



Руководство по эксплуатации

# Программное обеспечение РЕВИЗОР Конфигуратор



## Содержание

1.	РУКОВОДСТВО ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТСКОЙ ПРОГРАММОЙ .....	3
1.1	УСТАНОВКА ПО .....	3
1.2	ОПИСАНИЕ ИНТЕРФЕЙСА ПРОГРАММЫ .....	3
1.3	ПОДКЛЮЧЕНИЕ РЕГИСТРАТОРА К ПО .....	4
1.4	НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ РЕГИСТРАТОРА ЧЕРЕЗ ПРОГРАММУ .....	5
1.4.1	ВКЛАДКА «ВИДЕО» .....	7
1.4.2	ВКЛАДКА «УВЕДОМЛЕНИЯ» .....	7
1.4.3	ВКЛАДКА «ОПЦИИ» .....	9
1.4.4	ВКЛАДКА «ПОДКЛЮЧЕНИЯ» .....	10
1.4.5	ВКЛАДКА «ПИТАНИЕ» .....	11
1.4.6	ВКЛАДКА «ПЕРСОНАЛЬНЫЕ» .....	12
1.4.7	ВКЛАДКА «СИСТЕМНЫЕ» .....	13
2.	КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ .....	16



# РЕВИЗОР

# 1. РУКОВОДСТВО ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТСКОЙ ПРОГРАММОЙ

## 1.1 УСТАНОВКА ПО

Для скачивания программного обеспечения (ПО) «РЕВИЗОР Конфигуратор» необходимо отсканировать QR-код, приведенный на рисунке 1.



Рисунок 1 – QR-код на скачивание «РЕВИЗОР Конфигуратор»


## 1.2 ОПИСАНИЕ ИНТЕРФЕЙСА ПРОГРАММЫ

Графический интерфейс ПО может использоваться как в полноэкранном, так и в оконном режиме без потери функциональности. ПО адаптирует содержимое интерфейса под заданный размер окна.

Программное обеспечение поддерживает несколько моделей регистраторов:

- РЕВИЗОР Р1
- РЕВИЗОР Р1 Лайт
- РЕВИЗОР 3235
- РЕВИЗОР 3335

Основные элементы графического интерфейса ПО: меню навигации и функциональная область (рисунок 2).

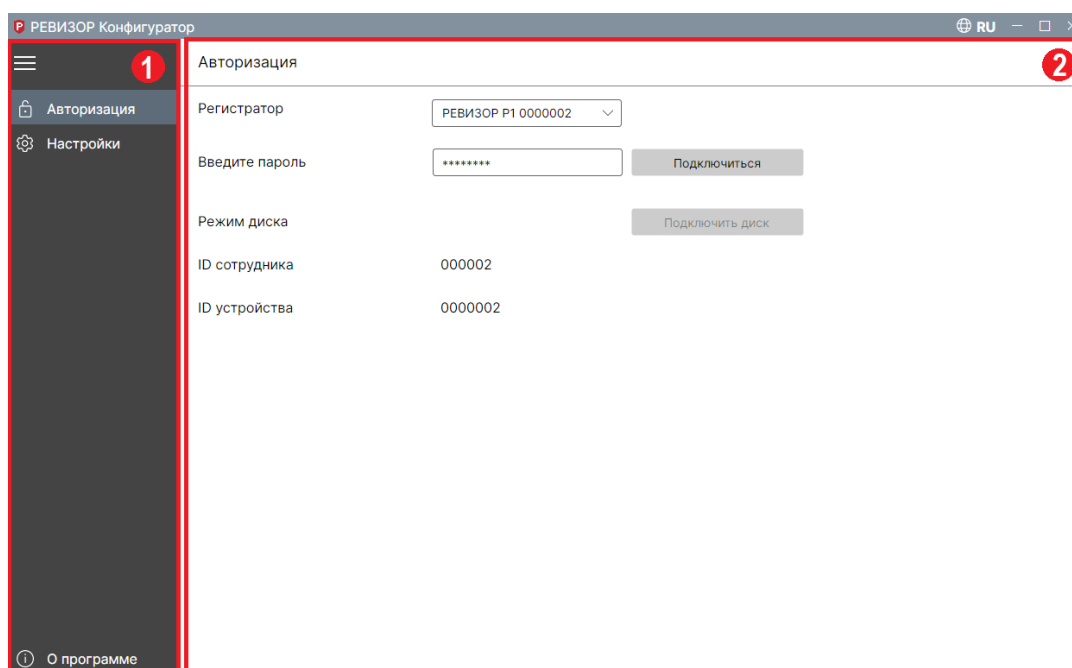

1 – Меню навигации; 2 – функциональная область

Рисунок 2 – Окно авторизации «РЕВИЗОР Конфигуратор» (данные для РЕВИЗОР Р1/Р1 Лайт)



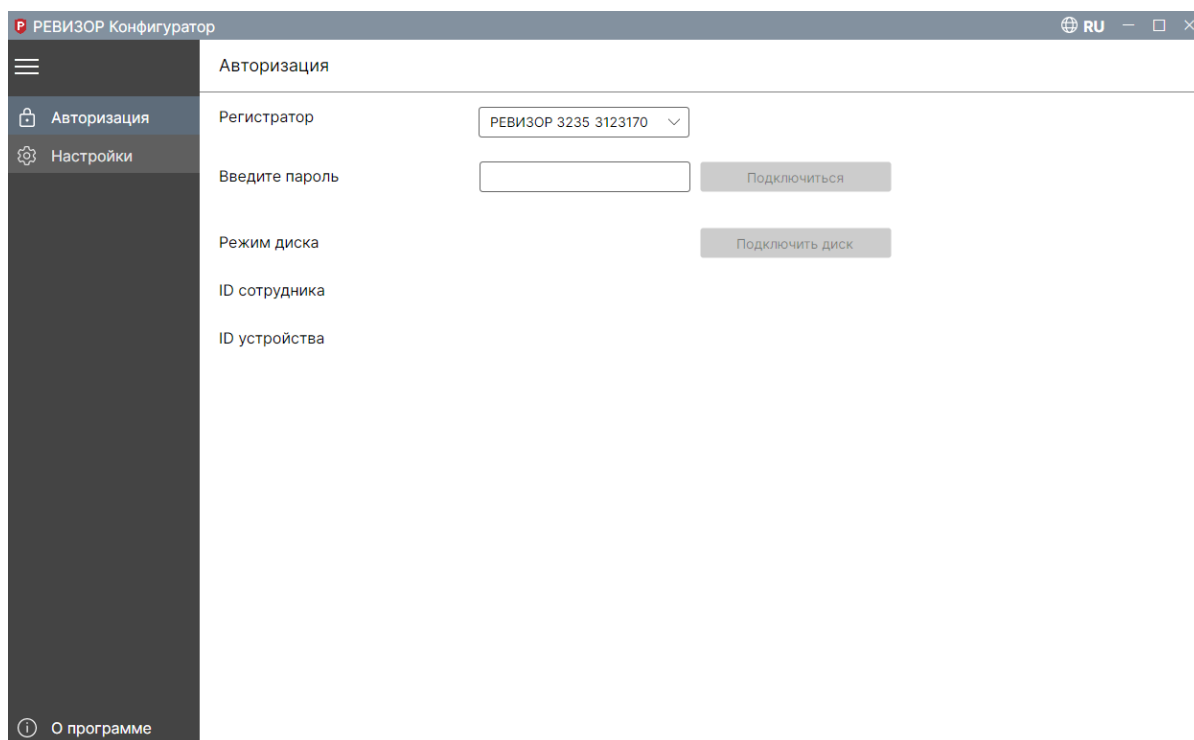


Рисунок 4 – Окно авторизации «РЕВИЗОР Конфигуратор»  
(данные для РЕВИЗОР 3235, кнопка «Подключиться» неактивна)

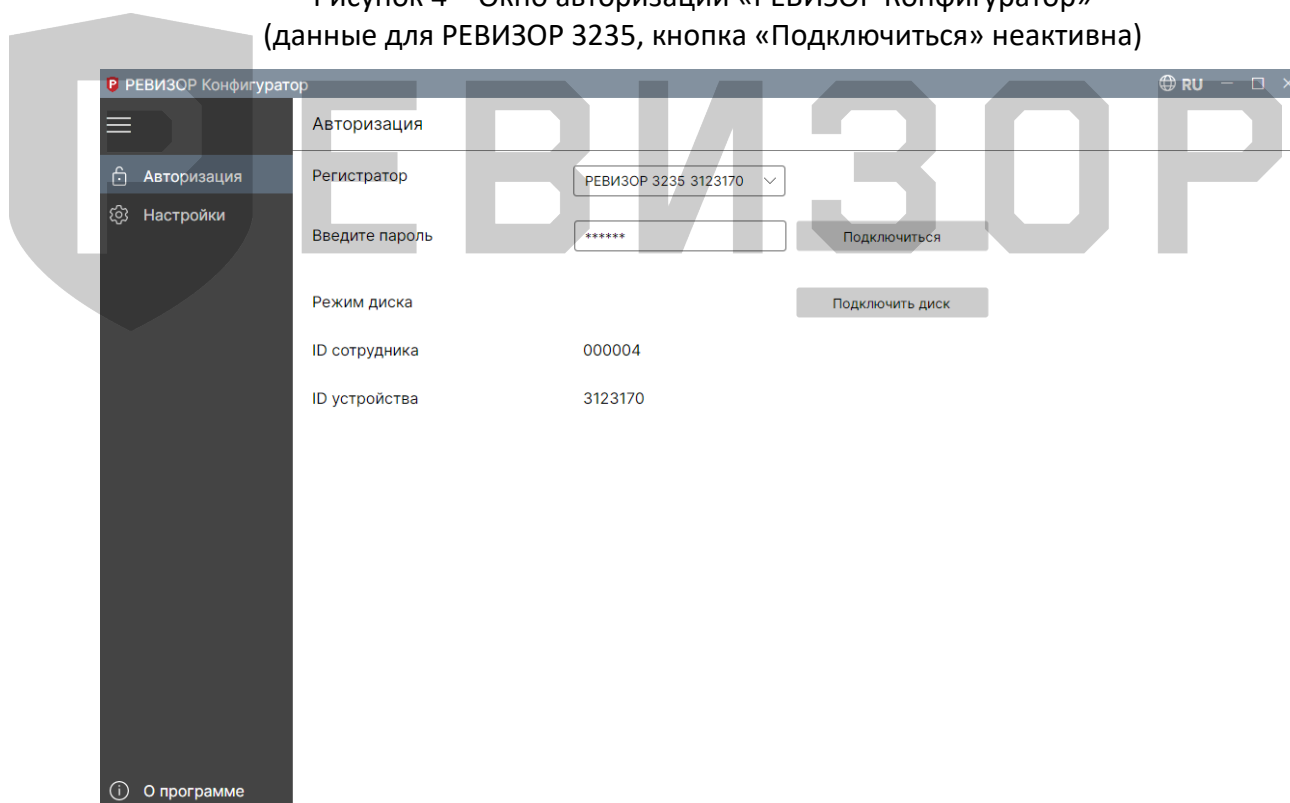


Рисунок 5 – Окно авторизации «РЕВИЗОР Конфигуратор»  
(данные для РЕВИЗОР 3235, кнопка «Подключиться» активна)

## 1.4 НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ РЕГИСТРАТОРА ЧЕРЕЗ ПРОГРАММУ

### 1.4.1 РАЗДЕЛ «НАСТРОЙКИ»

Для перехода в окно редактирования параметров, нажмите на раздел «Настройки», расположенный в левой области ПО (рисунки 6, 7).

Раздел «Настройки» состоит из 6-ти функциональных вкладок: «Видео», «Уведомления», «Опции», «Подключения», «Питание», «Персональные», «Системные».

Запись новых значений в персональный регистратор для каждой вкладки настроек производится нажатием кнопки «Применить изменения».

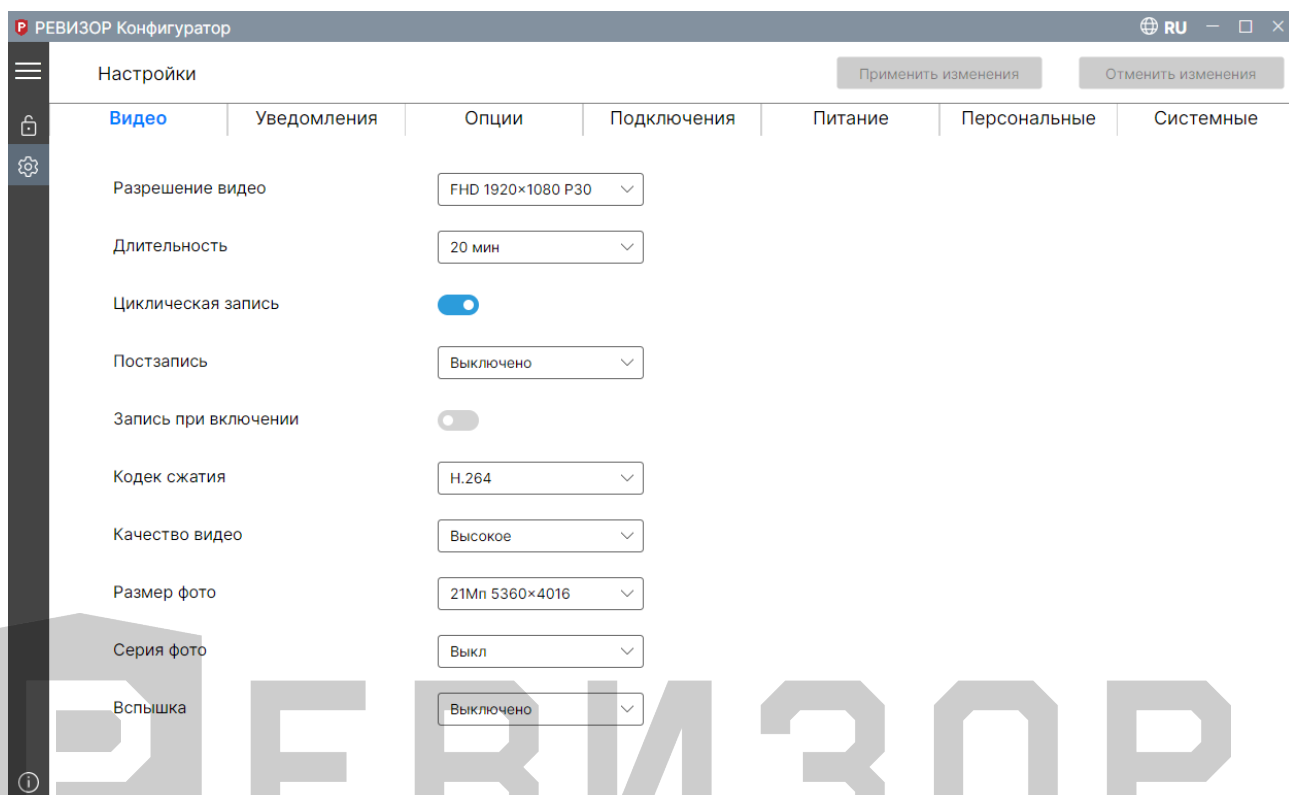


Рисунок 6 – Раздел «Настройки» (данные для РЕВИЗОР P1/P1 Лайт)

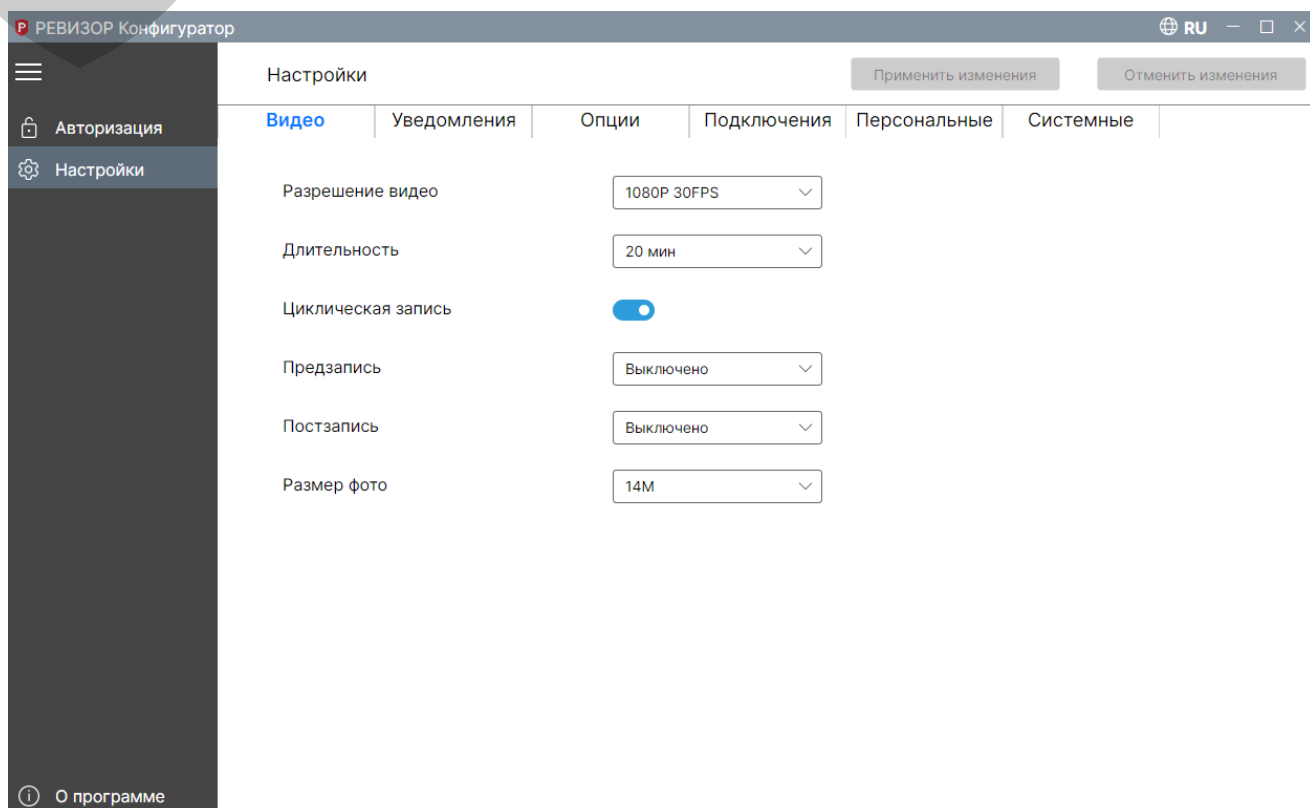


Рисунок 7 – Раздел «Настройки» (данные для РЕВИЗОР 3235/3335)

### 1.4.2 ВКЛАДКА «ВИДЕО»

Окно вкладки «Видео» для различных поддерживаемых моделей регистраторов показано на рисунках 6,7.

Описание функций вкладки «Видео»:

■ *Разрешение видео* (настройка разрешения для записи видео).

Доступные значения для РЕВИЗОР Р1/Р1 Лайт: 4К 3840x2160 P30, 2К 2560x1440 P30, 2К 2560x1080 P30, FHD 1920x1080 P30, HD 1280x720 P30, HD 1280x720 P25, HD 1280x720 P20, HD 1280x720 P15, WVGA 848x480 P30.

Доступные значения для РЕВИЗОР 3235/3335: 1296P 30FPS, 1080P 30FPS, 720P 30FPS, 720P 60FPS, 480P 30FPS.

■ *Длительность* (настройка времени записи для одного видеофайла в память устройства).

Доступные значения для РЕВИЗОР Р1/Р1 Лайт: 5 мин, 10 мин, 15 мин, 20 мин, 25 мин, 30 мин.

Доступные значения для РЕВИЗОР 3235/3335: 3 мин, 5 мин, 10 мин, 15 мин, 20 мин, 25 мин, 30 мин.

■ *Циклическая запись* (включение/выключение функции перезаписи старой информации на новую). Включение/отключение параметра выполнено в виде переключателя.

■ *Предзапись* (настройка времени сохранения предварительной записи в память устройства).

Доступные значения для РЕВИЗОР 3235/3335: «Выключено», «Включено».

■ *Постзапись* (настройка времени сохранения постзаписи в память устройства).

Доступные значения для РЕВИЗОР Р1/Р1 Лайт: «Выключено», 5 сек., 10 сек., 15 сек., 30 сек., 1 мин, 5 мин.

Доступные значения для РЕВИЗОР 3235/3335: «Выключено», 5 сек., 30 сек., 1 мин, 5 мин.

■ *Запись при включении* (включение/выключение видеозаписи при включении регистратора). Включение/отключение параметра выполнено в виде переключателя.

■ *Кодек сжатия* (выбор видеокodeка, в котором будет вести видеозапись).

Доступные значения для РЕВИЗОР Р1/Р1 Лайт: H.264, H.265.

■ *Качество видео* (настройка битрейта видеозаписи).

Доступные значения для РЕВИЗОР Р1/Р1 Лайт: «Высокое», «Стандартное» и «Низкое».

■ *Размер фото* (настройка разрешения для съёмки фотографий).

Доступные значения для РЕВИЗОР Р1/Р1 Лайт: 3Мп, 5Мп, 8Мп, 10Мп, 12Мп, 16Мп, 21Мп, 36Мп, 40Мп.

Доступные значения для РЕВИЗОР 3235/3335: 8Мп, 12Мп, 14Мп, 34Мп.

■ *Серия фото* (включение/выключение режима серийной съёмки).

Доступные значения для РЕВИЗОР Р1/Р1 Лайт: «Выкл», 3 фото, 5 фото, 10 фото.

■ *Вспышка* (включение/выключение белого светодиода для съёмки фотографий).

Доступные значения для РЕВИЗОР Р1/Р1 Лайт: «Выключено», «Включено» и «Авто».

### 1.4.3 ВКЛАДКА «УВЕДОМЛЕНИЯ»

Окно вкладки «Уведомления» для различных поддерживаемых моделей регистратора показано на рисунках 8,9.

Описание функций вкладки «Уведомления»:

■ *Оповещение* (выбор типа оповещений).

Для выбора доступно «Голосовое уведомление», «Звуковое уведомление» и «Без звука».

■ *Громкость* (изменения громкости всех уведомлений).

Доступные значения для РЕВИЗОР Р1/Р1 Лайт: «Без звука», уровень громкости от 1 до 10.

■ *Вибрация* (включение/выключение виброотклика при нажатии на кнопки).

Включение/отключение параметра выполнено в виде переключателя.

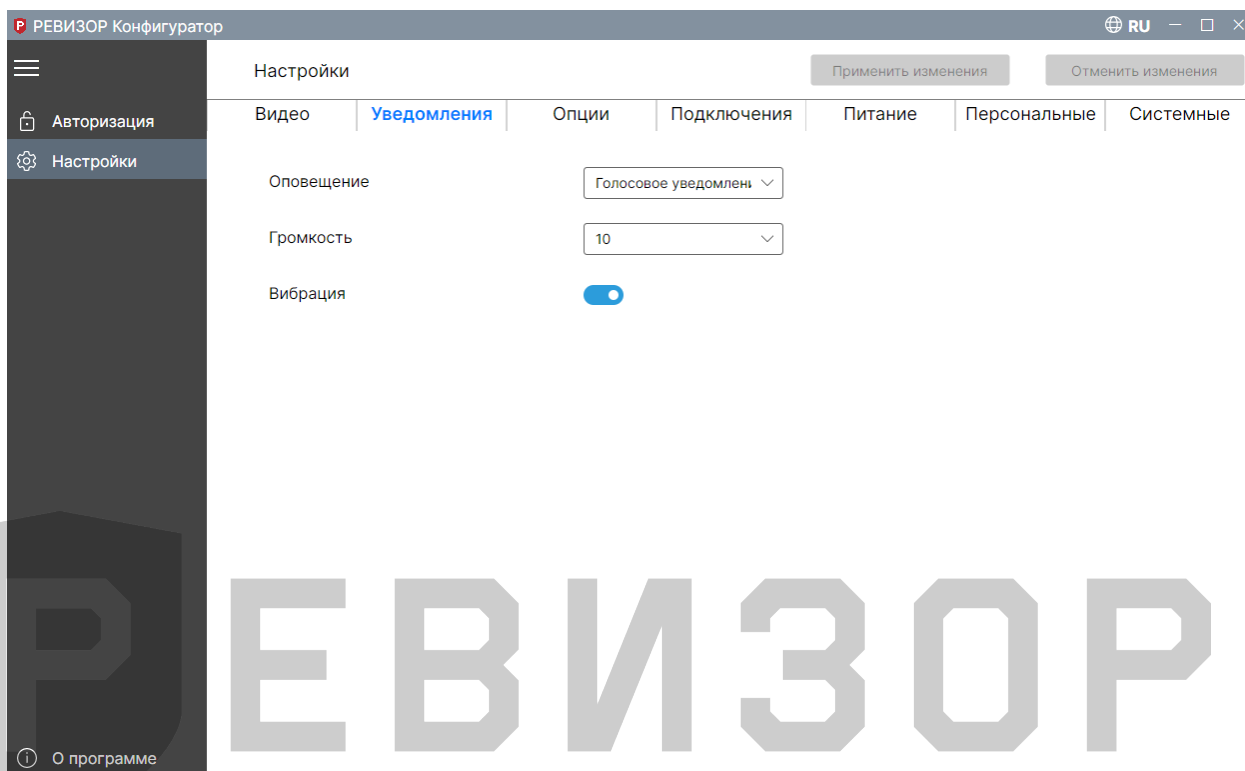


Рисунок 8 – Вкладка «Уведомления» (данные для РЕВИЗОР Р1/Р1 Лайт)

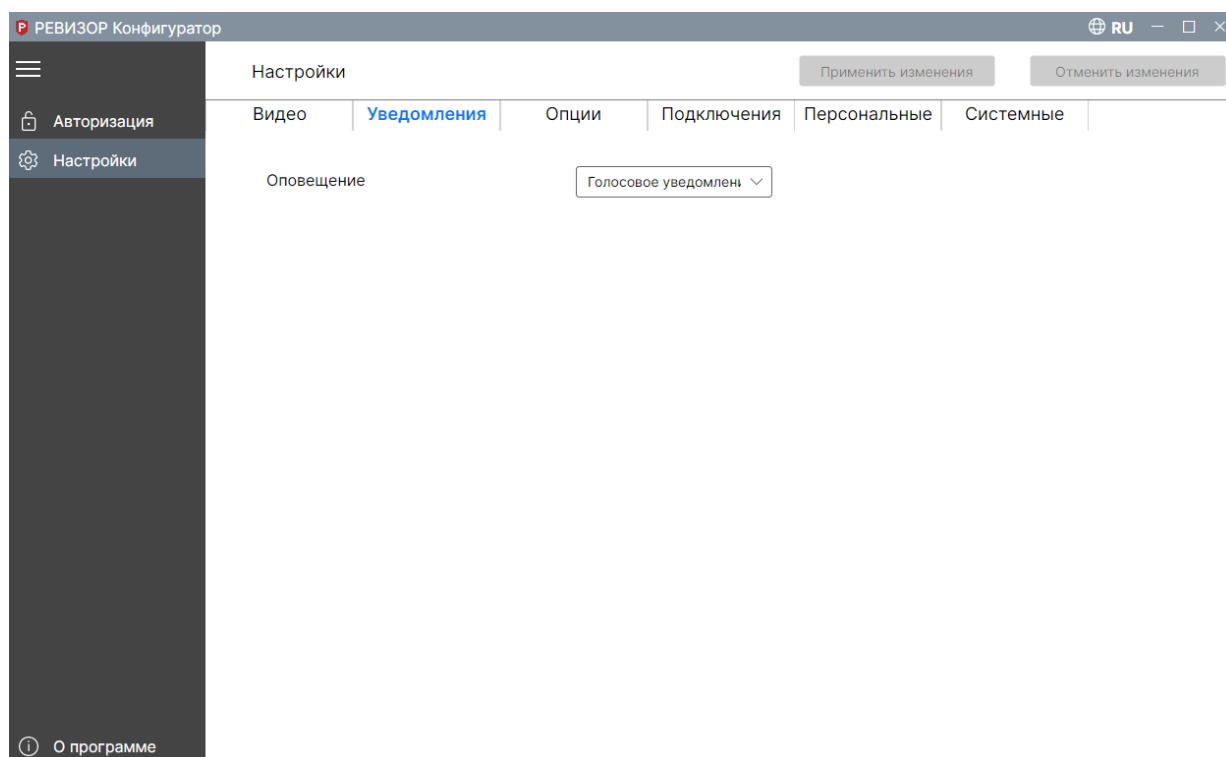


Рисунок 9 – Вкладка «Уведомления» (данные для РЕВИЗОР 3235/3335)

#### 1.4.4 ВКЛАДКА «ОПЦИИ»

Окно вкладки «Опции» для различных поддерживаемых моделей регистратора показано на рисунках 10,11.

Описание функций вкладки «Опции»:

■ *Датчик движения* (автоматический старт записи при обнаружении движения).

Доступные значения для РЕВИЗОР Р1/Р1 Лайт: «Выключено», 5 сек., 10 сек., 15 сек.

■ *G сенсор* (включение/выключение датчика нападения).

Доступные значения для РЕВИЗОР Р1/Р1 Лайт: «Выключено», «Низкий», «Средний», «Высокий».

Доступные значения для РЕВИЗОР 3235/3335: «Выключено», «Включено».

■ *Авторегистратор* (включение/выключение видеозаписи при подключении к источнику питания).

Доступные значения для РЕВИЗОР Р1/Р1 Лайт: «Выключено», «На 5 мин», «На 10 мин», «На 30 мин».

■ *Тихий режим* (отключение всех звуковых, световых и вибросигналов).

Включение/отключение параметра выполнено в виде переключателя.

■ *WDR* (включение/выключение программного WDR). Включение/отключение параметра выполнено в виде переключателя.

■ *Отметка дата/время* (установка отметок даты и времени на фото, видеозапись). Включение/отключение параметра выполнено в виде переключателя.

■ *Стабилизация* (включение программной стабилизации изображения). Включение/отключение параметра выполнено в виде переключателя.

■ *ИК подсветка* (включение ИК подсветки).

Доступные значения для РЕВИЗОР Р1/Р1 Лайт: «Авто», «Ручное».

Доступные значения для РЕВИЗОР 3235/3335: «Авто», «Ручное».


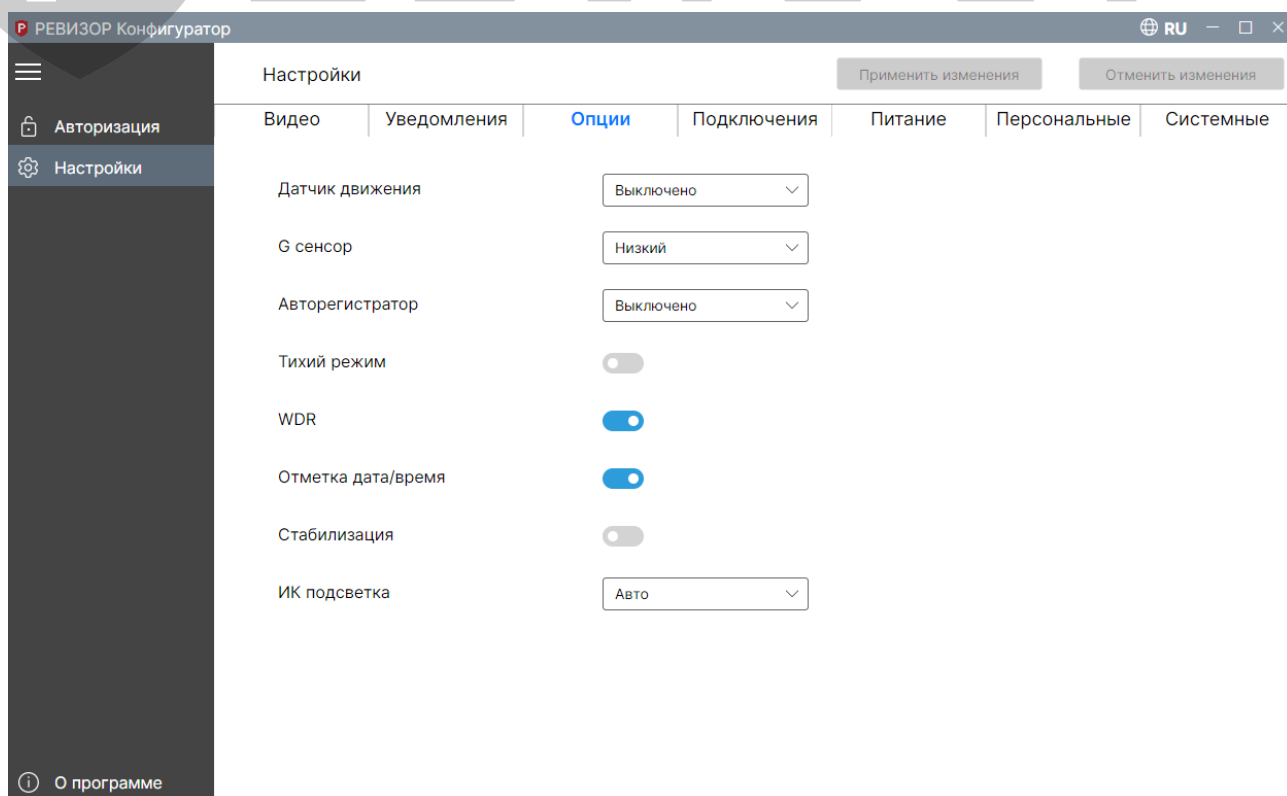


Рисунок 10 – Вкладка «Опции» (данные для РЕВИЗОР Р1/Р1 Лайт)

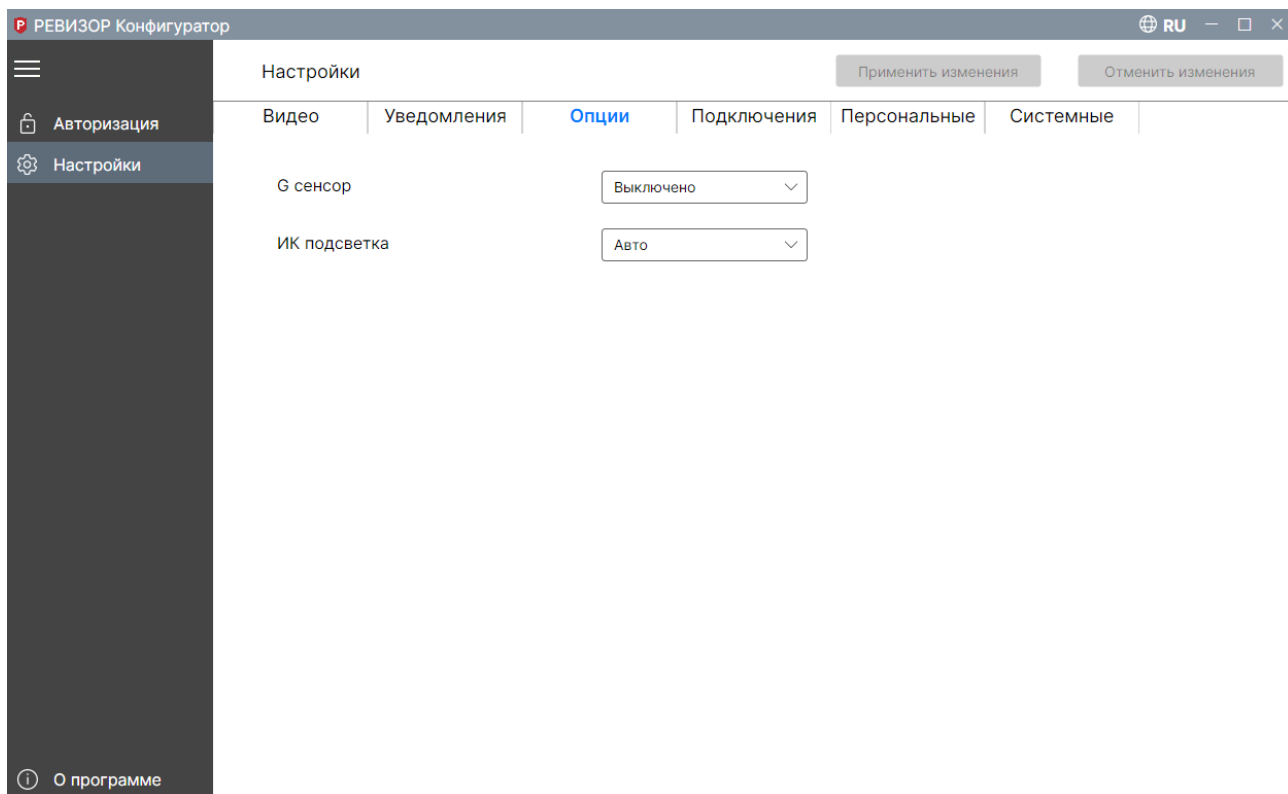

#### 1.4.5 ВКЛАДКА «ПОДКЛЮЧЕНИЯ»

Окно вкладки «Подключения» для различных поддерживаемых моделей регистратора показано на рисунках 12,13.

Описание функций вкладки «Подключения»:

- *Bluetooth* (включение/выключение встроенного Bluetooth модуля).
- *GPS* (включение/выключение GPS позиционирования).

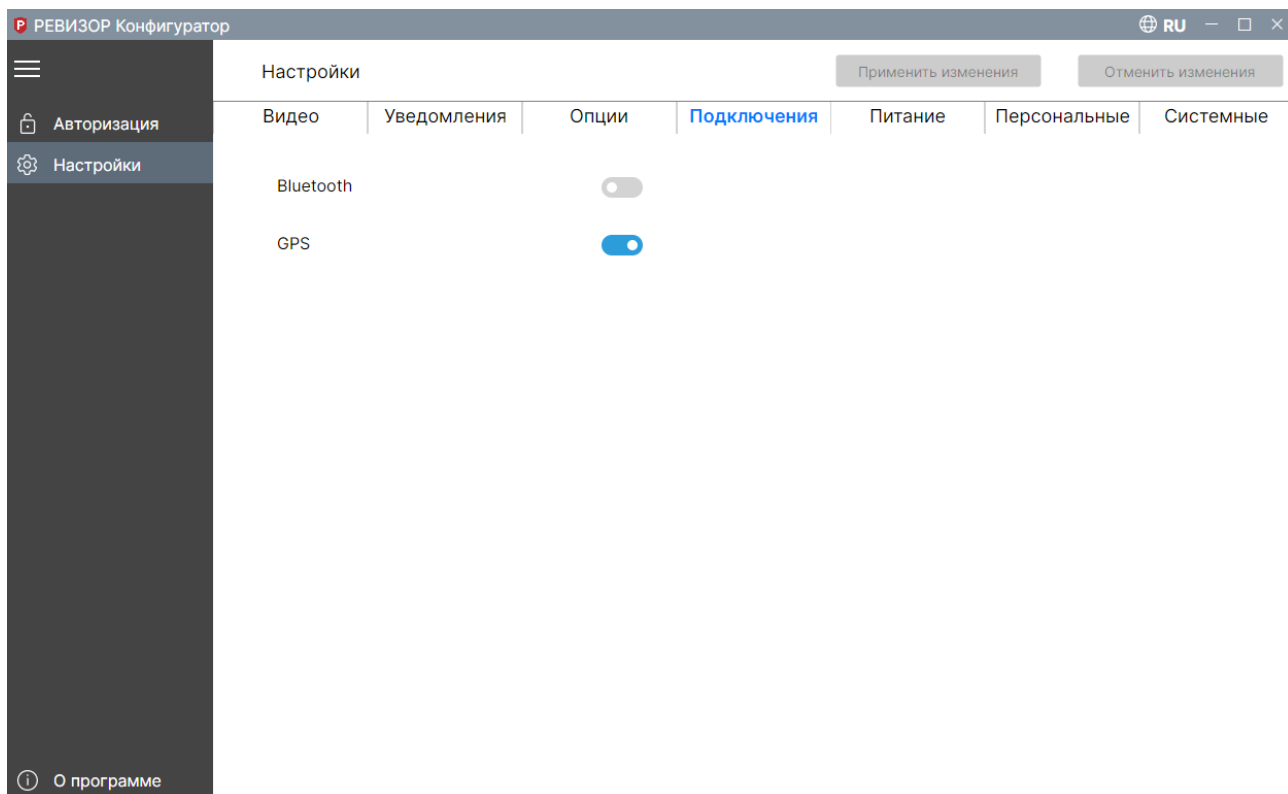


Рисунок 12 – Вкладка «Подключения» (данные для РЕВИЗОР Р1/Р1 Лайт)



Рисунок 13 – Вкладка «Подключения» (данные для РЕВИЗОР 3235/3335)

#### 1.4.6 ВКЛАДКА «ПИТАНИЕ»

Окно вкладки «Питание» для РЕВИЗОР Р1/Р1 Лайт показано на рисунке 14.

Описание функций вкладки «Питание»:

- *Таймер выключение* (выключение регистратора через определенное время

бездействия).

Доступные значения для РЕВИЗОР Р1/Р1 Лайт: «Выключено», 3 мин, 5 мин, 10 мин.

■ *Таймер отключение LCD* (выключение дисплея регистратора через определенное время бездействия).

Доступные значения для РЕВИЗОР Р1/Р1 Лайт: «Выключено», 1 мин, 3 мин, 5 мин, 10 мин.

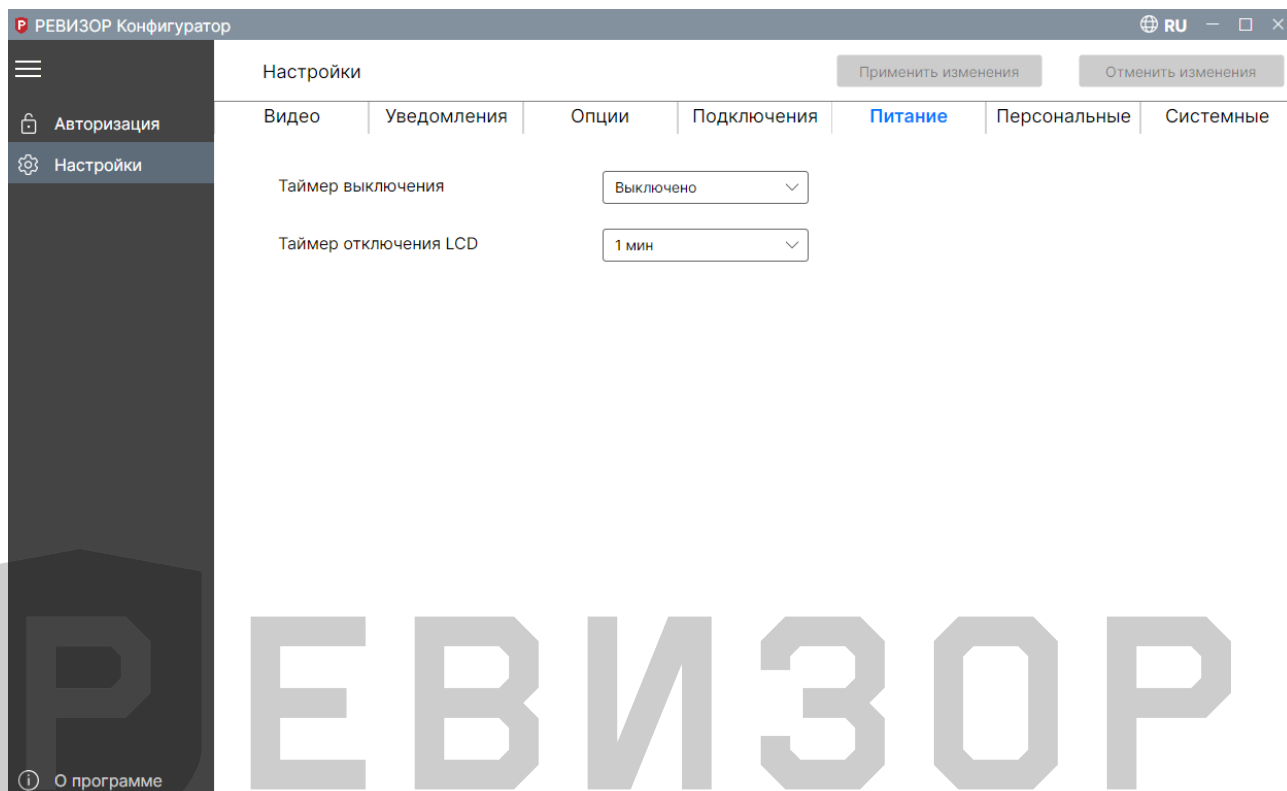


Рисунок 14 – Вкладка «Питание» (данные для РЕВИЗОР Р1/Р1 Лайт)

#### 1.4.7 ВКЛАДКА «ПЕРСОНАЛЬНЫЕ»

Окно вкладки «Персональные» для различных поддерживаемых моделей регистратора показано на рисунках 15, 16.

Описание функций вкладки «Персональные»:

■ *Часовой пояс* (выбор часового пояса). Для выбора доступны значения в интервале от GMT-12 до GMT+12.

■ *Короткое нажатие FN* (задание функционала для кнопки FN при коротком нажатии).

Доступные значения для РЕВИЗОР Р1/Р1 Лайт: «SOS», «Важно», «Фонарь», «ИК свет», «Аудио», «Фото», «Видео», «GPS инфо».

■ *Длинное нажатие FN* (задание функционала для кнопки FN при длинном нажатии). Доступные значения для РЕВИЗОР Р1/Р1 Лайт: «SOS», «Важно», «Фонарь», «ИК свет», «Аудио», «Фото», «Видео», «GPS инфо».

■ *Язык* (выбор языка интерфейса системы). Для выбора доступен русский и английский языки.

■ *ID сотрудника* (редактирование значения для ID сотрудника). ID состоит из 6-ти символов.

■ *ID устройства* (редактирование значения для ID устройства). ID состоит из 7-ми символов.

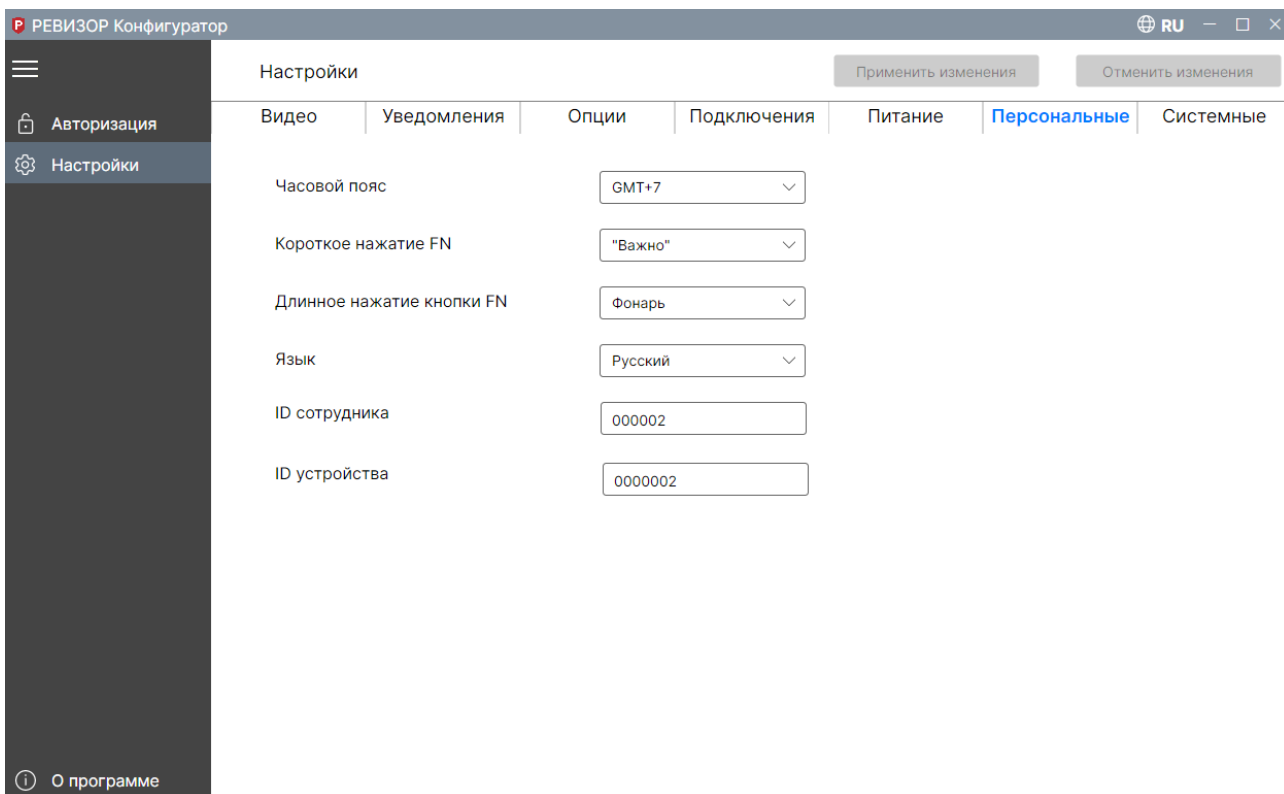


Рисунок 15 – Вкладка «Персональные» (данные для РЕВИЗОР Р1/Р1 Лайт)

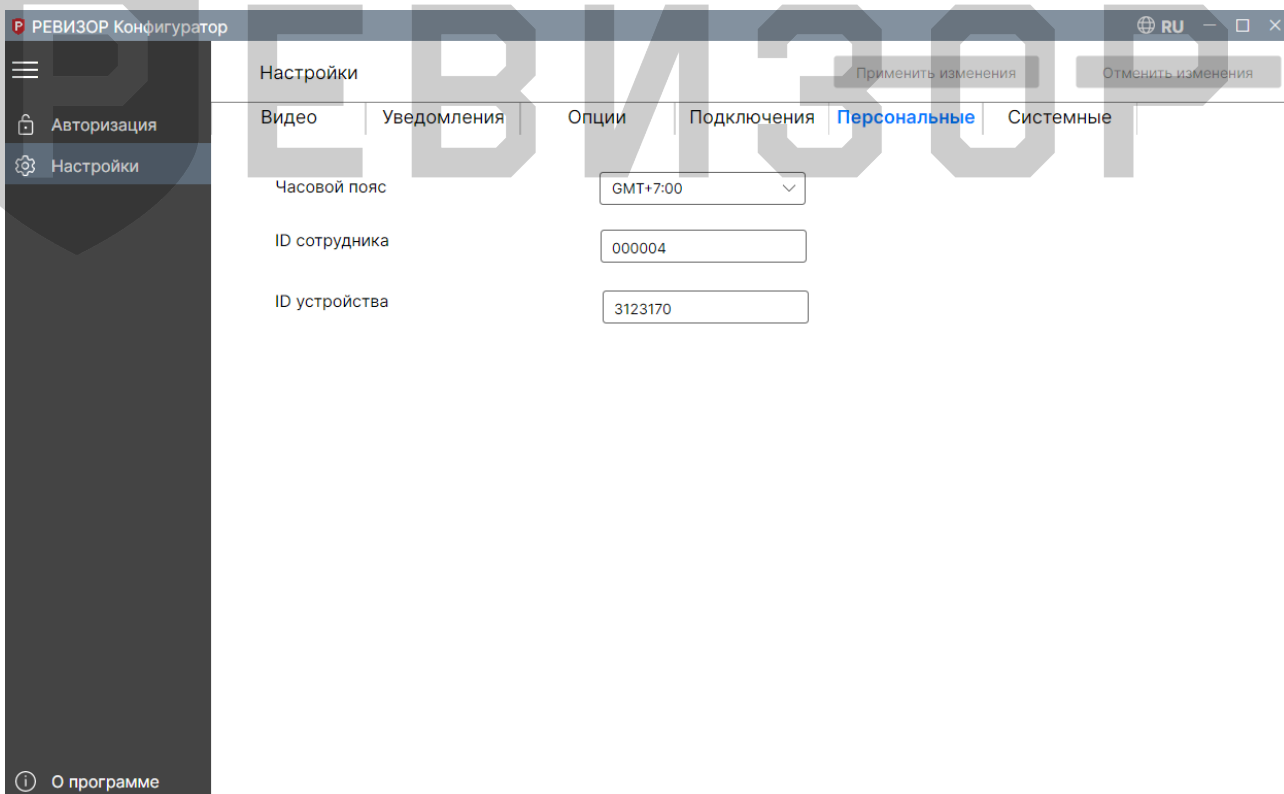


Рисунок 16 – Вкладка «Персональные» (данные для РЕВИЗОР 3235/3335)

#### 1.4.8 ВКЛАДКА «СИСТЕМНЫЕ»

Окно вкладки «Системные» для различных поддерживаемых моделей регистратора показано на рисунках 17, 18.

Описание функций вкладки «Системные»:

■ *Системное время* (изменения даты/времени).

Для изменения времени на персональном регистраторе доступно ручное редактирование и синхронизация с временем, установленным на ПК.

Для ручного редактирования нажмите на поле ввода и с помощью клавиатуры введите необходимую дату/время.

Для синхронизации времени с ПК, нажмите кнопку «Синхронизировать».

■ *Изменить пароль* (изменение пароля для авторизации пользователя).

Для изменения пароля в поле ввода пароля введите новый пароль. Далее, повторно введите пароль в поле «Подтвердите пароль». Для применения настройки нажмите кнопку «Применить пароль».

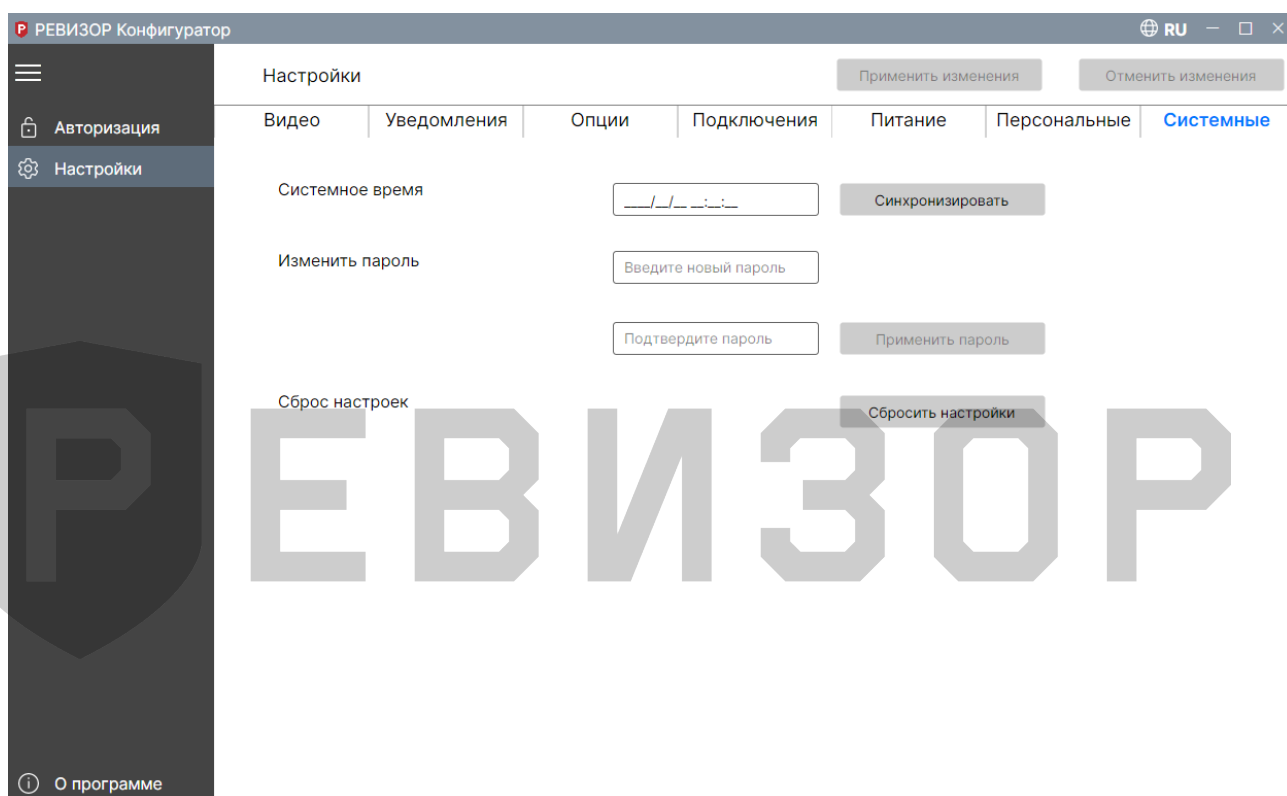


Рисунок 17 – Вкладка «Системные» (данные для РЕВИЗОР Р1/Р1 Лайт)

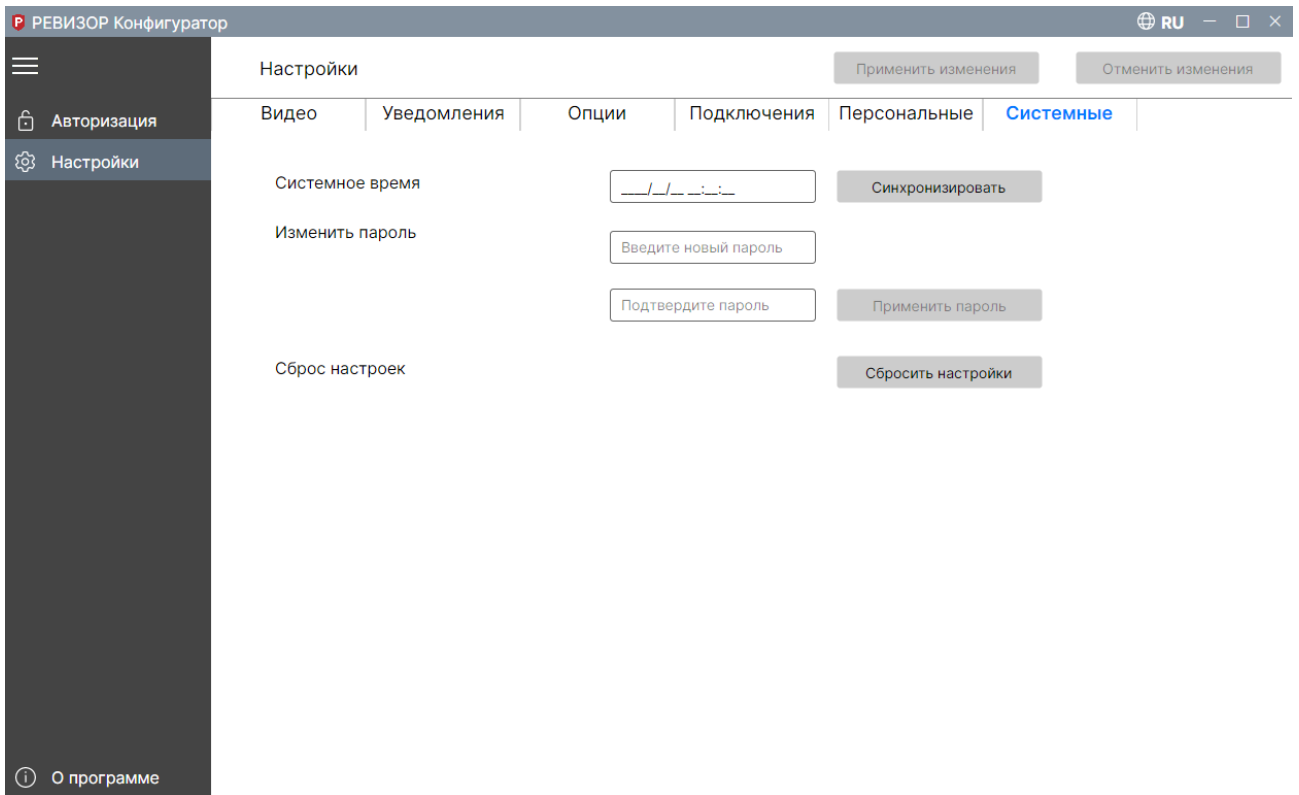


Рисунок 18 – Вкладка «Системные» (данные для РЕВИЗОР 3235/3335)



## 2. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### РЕВИЗОР

Системы персонального видеонаблюдения

ООО «ЮниТех»  
656023, г. Барнаул, ул. Германа Титова, д. 1В  
www.revizor-dvr.ru

#### Отдел продаж

##### г. Барнаул

тел.: 8 800 775-24-46, доб. 1  
эл. почта: info@revizor-dvr.ru  
Режим работы: Пн-Пт – 9:00 - 19:00 (МСК+4)  
Сб, Вс — выходной.

##### г. Москва

тел.: 8 800 775-24-40, доб. 1  
эл. почта: info@revizor-dvr.ru  
Режим работы: Пн-Пт – 9:00 - 18:00 (МСК)  
Сб, Вс — выходной.

#### Техническая поддержка

тел.: 8 800 775-24-46, доб.2  
эл. почта: support@revizor-dvr.ru  
Режим работы: Пн-Пт — 5:00 - 18:00 (МСК)  
Сб, Вс — выходной.

#### Сервисный центр

тел.: 8 800 775-24-46, доб.3  
эл. почта: service@revizor-dvr.ru  
Режим работы: Пн-Пт — 9:00 - 19:00 (МСК+4)  
Сб, Вс — выходной.